ユーザーメモリ／SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。
本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
また、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、ユーザーメモリが利用できます。

メモリとSDカードについて

本機にはシステムメモリとユーザーメモリの2種類のメモリがあります。システムメモリとユーザーメモリ、SDカードの機能は次のとおりです。

種類	機能
システムメモリ	システムデータやアプリケーションがインストールされています。
ユーザーメモリ	撮影した静止画／動画や、メールの添付データなどが保存されます。パソコンと接続して、データをやりとりすることもできます。[1]
SDカード	パソコンと接続して、データをやりとりすることができます。画像や音楽ファイルなどを保存すると、本機で利用できます。[1]

1　データのやりとりについては「本機のユーザーメモリ／SDカード内のデータをパソコンとやりとりする」を参照してください。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

USIMカード／SDカードスロットのキャップを開け、SDカードを取り付ける

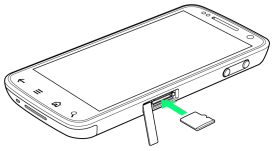

・SDカードの取り付け位置はUSIMカード／SDカードスロットの下段です。「SDカード取り付け時のご注意」を参照してください。
・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと奥まで差し込みます。
・SDカード以外は取り付けないでください。

2

USIMカード／SDカードスロットのキャップを閉じる

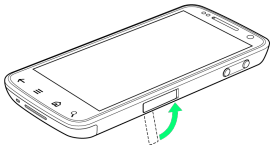

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1

USIMカード／SDカードスロットのキャップを開け、SDカードを取り外す

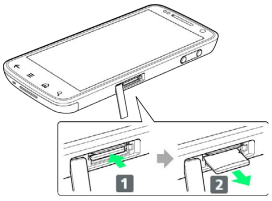

・SDカードを 1 の方向に押して指を放し、 2 の方向に引き出します。

2

USIMカード／SDカードスロットのキャップを閉じる

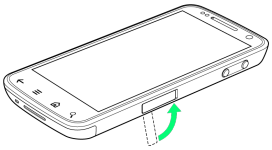

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、電池が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 設定

2

SDカードと端末容量

3

SDカード内データを消去

4

SDカード内データを消去

5

「すべて消去」ボタン

SDカード内のデータがすべて消去されます。

ユーザーメモリをフォーマットする

・フォーマットすると、ユーザーメモリ内のデータがすべて消去されます。ユーザーメモリをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
・フォーマットは、充電しながら行うか、電池が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で ☰ ➔ 設定

2

SDカードと端末容量

3

ユーザーメモリ内データを消去

4

ユーザーメモリ内データを消去

5

「すべて消去」ボタン

ユーザーメモリ内のデータがすべて消去されます。

ユーザーメモリ／SDカード利用時のご注意

データについて

ユーザーメモリ／SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

SDカード取り付け時のご注意

SDカード（下段）とUSIMカード（上段）の取り付け位置にご注意ください。